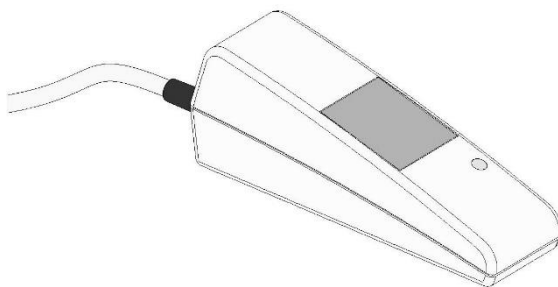


RAIN102HS24

12÷24VDC VYHŘÍVANÝ DEŠŤOVÝ SENZOR, S RELÉ N.O.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE:

Pečlivě dodržujte všechny pokyny k instalaci uvedené v tomto návodu k zajištění bezpečnosti.

Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Nedovolte dětem hrát si s ovládacími prvky a udržujte je mimo jejich dosah.

Nepoužívejte, pokud je zařízení poškozené. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen autorizovaným technikem výrobce. Během čištění odpojte napájení. Nepoužívejte rozpouštědla ani proud vody k mytí spotřebiče, spotřebič nesmí být ponořen do vody. V případě poruchy nebo nesprávné funkce vypněte zařízení. Všechny opravy a seřízení smí provádět pouze autorizovaný technik výrobce.

INSTALAČNÍ POKYNY

Výrobky Nekos byly vyrobeny v souladu s bezpečnostními normami a odpovídají platným normám. Senzor detekuje přítomnost kapek vody na citlivé podložce. Je možné povolit funkci topení trvale nebo pouze v případě dešťového poplachu. Detekce dešťového poplachu se aktivuje s 3 s zpožděním. Měření citlivosti lze konfigurovat (ve výchozím nastavení nízká).

1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

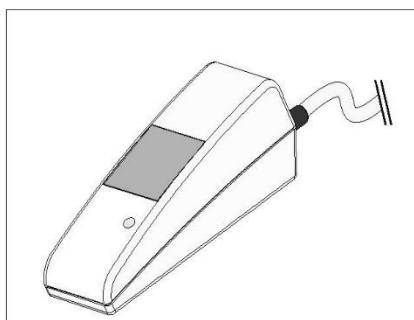
Pečlivě dodržujte všechny následující pokyny k instalaci, abyste zajistili OSOBNÍ BEZPEČÍ. Před instalací tohoto spotřebiče se ujistěte, že jste si pozorně přečetli a porozuměli všem bezpečnostním údajům, abyste zabránili kontaktu s elektřinou, zranění nebo jiným událostem. Manuál by měl být uchován pro další konzultace k pozdějšímu datu. Používejte baterie výhradně určené pro toto zařízení. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození osob, zvířat nebo věcí způsobené nesprávným použitím. Plastové sáčky, polystyren, malé kovové části, jako jsou hřebíky, sponky atd. by měly být umístěny mimo dosah dětí, protože představují potenciální zdroj rizika.

2. TECHNICKÉ INFORMACE


- Tento produkt je navržen pouze pro použití s původními výrobky výrobce. Použití s jakýmkoli jiným výrobkem může mít za následek poškození nebo poruchu.
- Počáteční spuštění senzoru by měla provádět kvalifikovaná osoba.
- Po vyjmutí obalu zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotřebiče.
- Výrobek musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, nikoli s domovním odpadem.
- Senzor není citlivý na tvorbu rosy nebo vlhkosti a po dešti vyschne velmi rychle a díky vyhřívání zabraňuje tvorbě ledu.
- Senzor je napájen napětím mezi 12 V / 24 V.

3. DOPORUČENÍ K INSTALACI

Tyto pokyny jsou určeny pro techniky a specializované osoby.



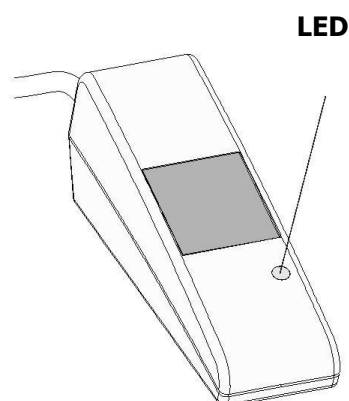
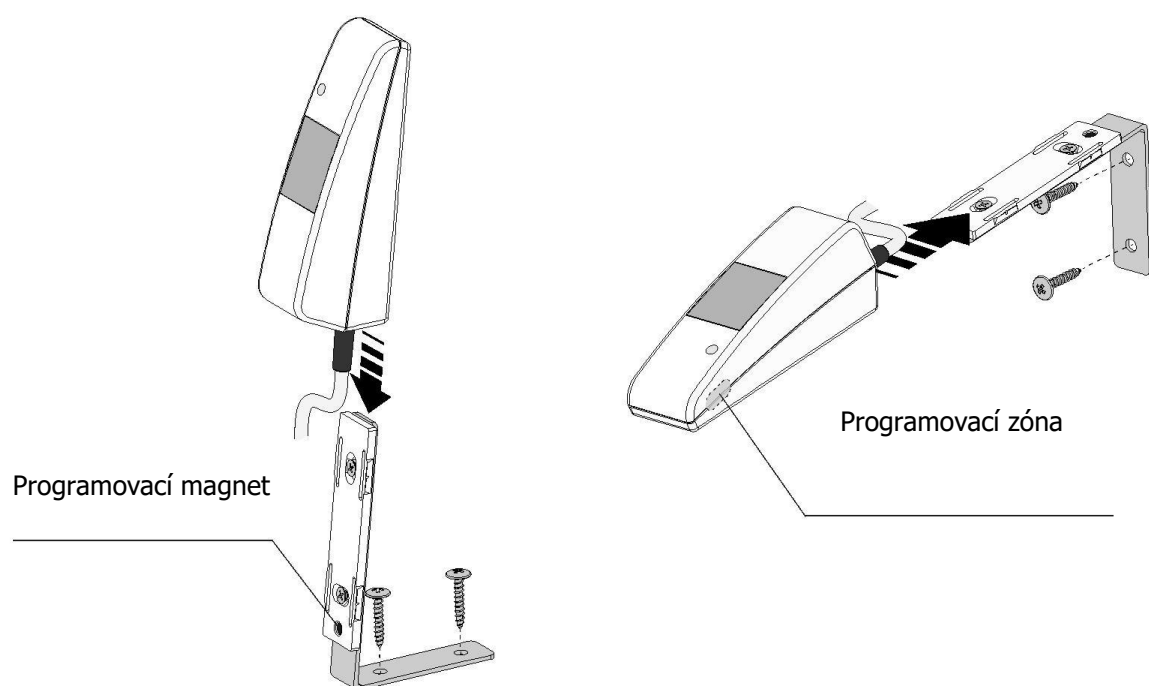
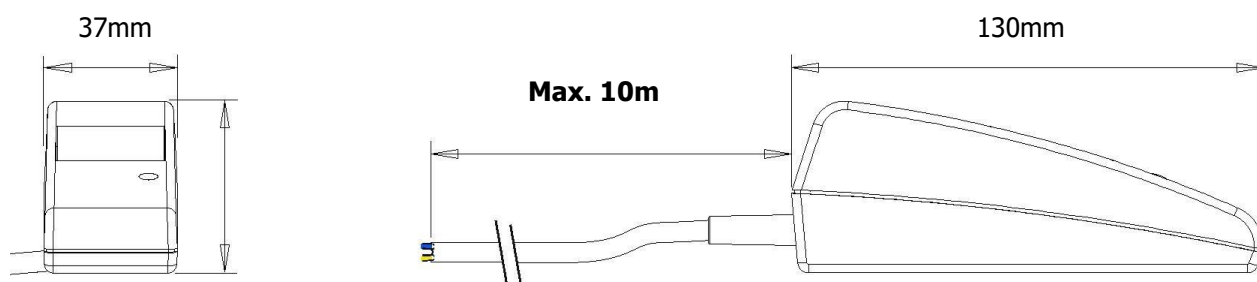
	+12/24V	červená
	C1	zelená
	C2	hnědá
	GND (-)	černá



Relé je sepnuto, když je senzor v dešťovém poplachu.



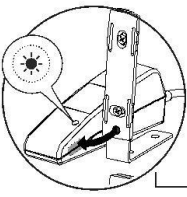
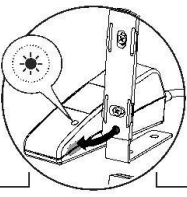
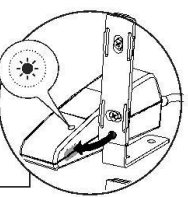
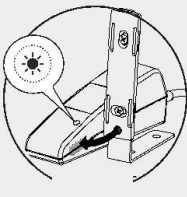
Napájecí napětí		12 V / 24 V
Maximální výkon	13 mA (100 mA s aktivním vyhřevem)	
Vyhřívání senzoru		<+5 °C
Provozní teplota		-20 ÷ +50 °C
Třída ochrany		IP65
Rozměry		130x50x37mm

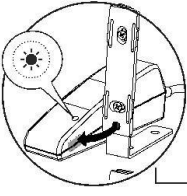
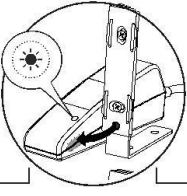
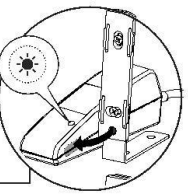
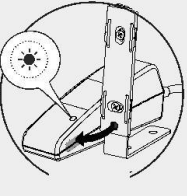


STATUS	LED: červená
OK	  1s   1s 
Dešťový alarm	 ON
CHYBA	   1s    1s

Funkce topení se aktivuje vždy, když je aktivní alarm deště.

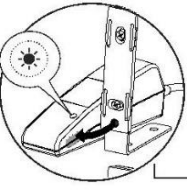
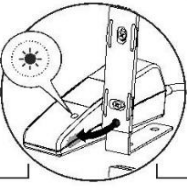
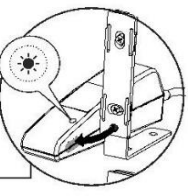
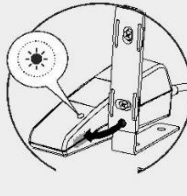
výchozí hodnota = aktivováno

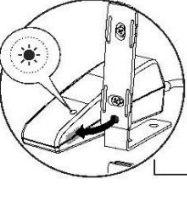
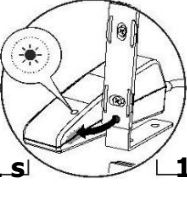
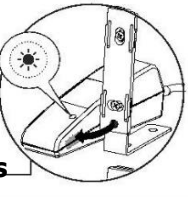
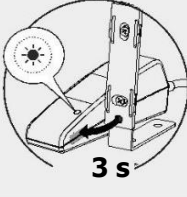
modrá	1..	..2..	..3..		..4	červená
						
	1 s	1 s			3 s	
	4x přiblížte programovací magnet k senzoru, naposledy ho držte blízko 3 s.					Aktivace

modrá	1..	..2..	..3..		..4	modrá
						
	1 s	1 s			3 s	
	5x přiblížte programovací magnet k senzoru, naposledy ho držte blízko 3 s.					Deaktivace

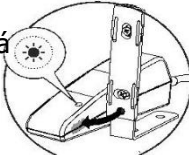
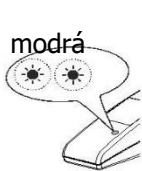
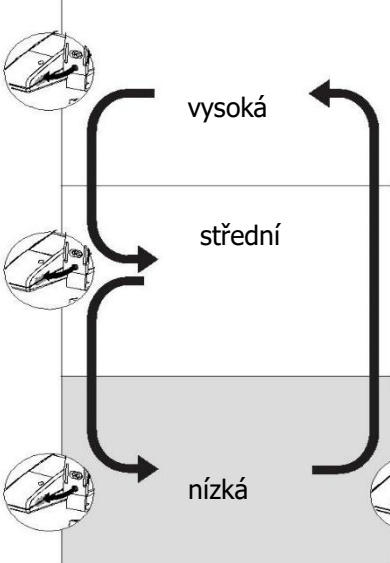

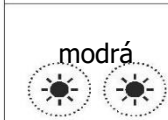
Zabraňuje falešnému dešťovému poplachu v důsledku tvorby námrazy na čidle, funkce topení se spustí, pokud teplota klesne pod 4°C.

výchozí hodnota = deaktivováno

modrá	1..	..2..	..3..		..8	červená
						
	1 s	1 s			3 s	
	8x přiblížte programovací magnet k senzoru, naposledy ho držte blízko 3 s.					Aktivace

modrá	1..	..2..	..3..		..9	modrá
						
	1 s	1 s			3 s	
	9x přiblížte programovací magnet k senzoru, naposledy ho držte blízko 3 s.					Deaktivace

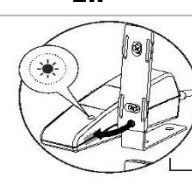
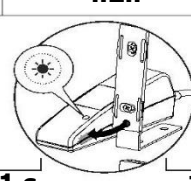
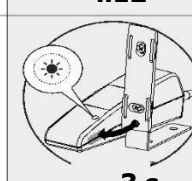
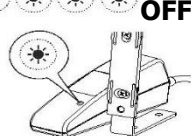


 modrá	 modrá				 modrá	 (5 s)	
 Výchozí hodnota NÍZKÁ				 modrá			
				 modrá			
				 modrá			

Přiblížte programovací magnet k senzoru a držte jej blízko 5 s. LED se rozsvítí na nastavenou hodnotu citlivosti. Přiblížte magnet tolikrát, kolikrát je potřeba, abyste nastavili požadovanou citlivost. Pro uložení nové hodnoty počkejte 5 s.



Provedte postup v případě abnormální funkce snímače. Povrch senzoru musí být suchý a čistý a okolní teplota mezi 5° a 45°C.

1..	..2..	..3..		..12	červená
modrá					
	1 s	1 s		3 s	OFF
12x přiblížte programovací magnet k senzoru, naposledy ho držte blízko 3 s.					Kalibrace

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Všechny materiály použité při výrobě tohoto spotřebiče jsou recyklovatelné. Zařízení je vyrobeno převážně z následujících materiálů: hliník, zinek, železo, plast různého typu, měď. Likvidujte v souladu s místními předpisy pro ekologickou likvidaci a nakládání s odpady a likvidaci baterií.

ZÁRUKA

Záruka se vztahuje na výrobky a jednotlivé díly po dobu 2 let od data nákupu. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za případné poškození způsobené chybnou montáží.

