



Abyste mohli objevit dostupné funkce řady ARTISTIC, věnujte prosím chvíli přečtení této příručky před použitím zařízení. Vysílače ARTISTIC jsou kompatibilní se všemi zařízeními značky YOODA.

1. Obecné informace



1. Ovládání:
může ovládat jeden motor nebo skupinu motorů o maximálním počtu 20 kusů na jeden kanál.
2. Dosah:
200 metrů ve venkovních prostorech,
35 metrů ve vnitřních prostorech
3. Baterie:
1 x CR2430
4. Napájení:
3 V
5. Rozměry:
130 x 44 x 10 mm
6. Přenosový výkon:
10 mW
7. Provozní teploty:
od 0°C do 50°C
8. Stupeň krytí:
IP 30

Ilustrace (od vrchu):


Obr.1 15-ti kanálový dálkový ovladač ARTISTIC s displejem, černý (ARTISTIC_15R_B)


Obr.2 Jedno-kanálový dálkový ovladač ARTISTIC, bílý (ARTISTIC_1R)



Dosah rádiového přijímače je proměnná hodnota a může se lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na podmínkách, ve kterých zařízení funguje. Možnými zdroji změn dosahu jsou konstrukce budovy, rušení způsobené jinými rádiovými vysílači aj.

2. Detailní postup

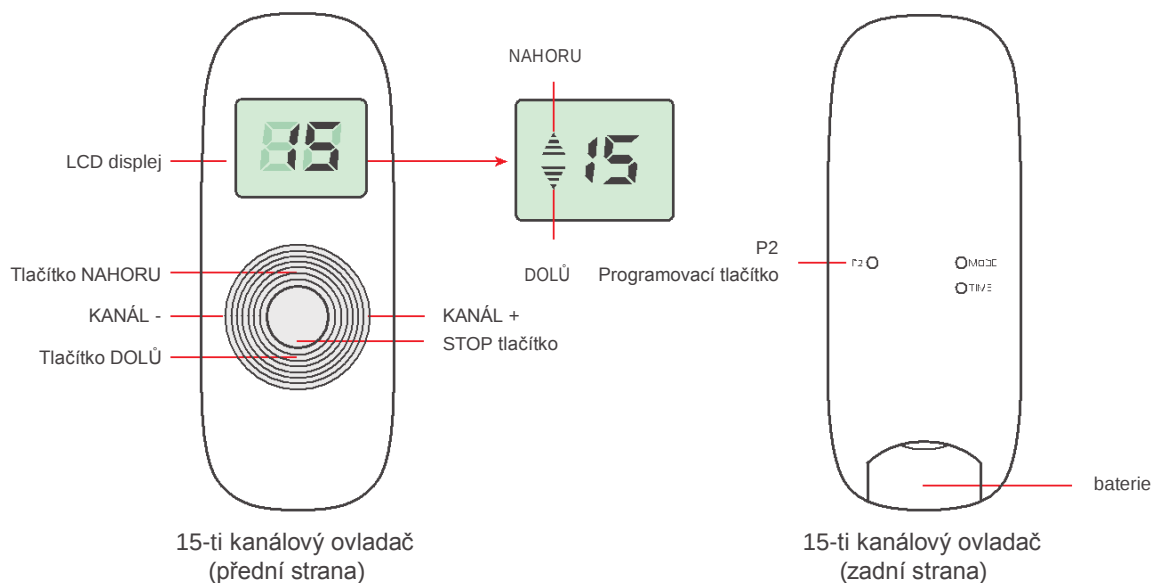

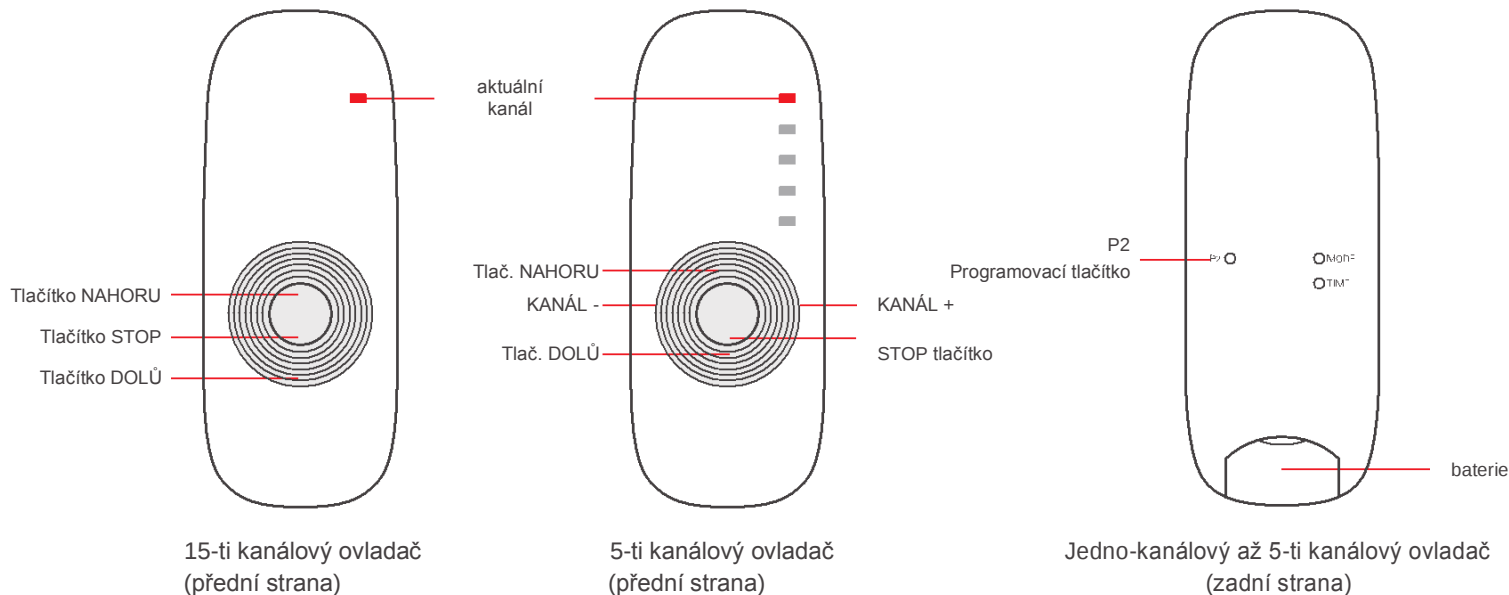

1. Odhadovaná životnost baterie je 1 rok, pokud zařízení vykoná v průměru 4 příkazy za den.
2. Baterie by měly být vyměněny, pokud LED dioda přestane blikat v momentě, když se mění kanál nebo přijímací zařízení přestane reagovat na příkazy.
3. Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu.




Baterie obsahují látky, které mohou být zdraví škodlivé a mohou znečišťovat životní prostředí. Použité baterie by měly být řádně recyklovány.

3. Vyběr aktivního kanálu



Stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ opustíte režim aktivního výběru kanálu. Opakováním následujícího postupu nastavíte počet aktivních kanálů.

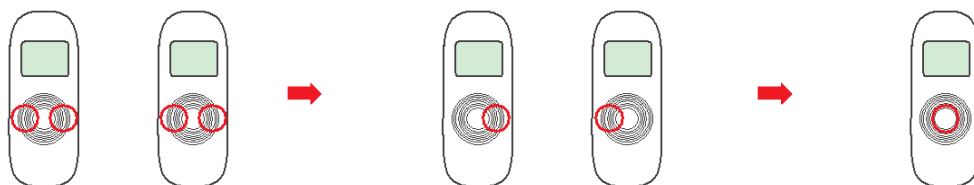

Stiskněte a současně podržte tlačítka KANÁL + a KANÁL -. Na displeji se objeví symbol „C“ a poté se po 4 sekundách změní na číslo 15 s šipkami nahoru a dolů.


Pomocí tlačítek KANÁL + nebo KANÁL - nastavte počet zobrazených kanálů.

Stisknutím tlačítka STOP potvrďte svou volbu. Měl by se objevit symbol „o“.

4. Programování prvního vysílače na motory typu R.



1. Způsob programování prvního vysílače závisí na typu rádiového přijímače. Při programování prvního vysílače postupujte podle pokynů zařízení, které bude vysílačem ovládáno.
2. Pauza delší než 5 sekund mezi sériemi kliknutí na tlačítka během programování způsobí, že se zařízení vypne z programovacího režimu bez uložení jakýchkoli změn.
3. Programování vysílače pomocí této metody povede k vymazání paměti přijímače.
4. Zvolení skupinového kanálu „0“ znamená dálkové ovládání všech naprogramovaných zařízení na všech kanálech současně. Na skupinovém kanálu nelze provádět žádné programovací funkce. Všechna zařízení naprogramovaná na jakýkoli jiný kanál lze ovládat na skupinovém kanálu bez dalšího programování.

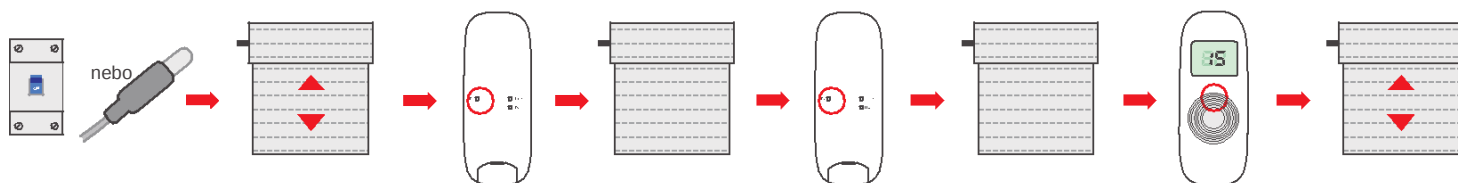

Zapněte napájení nebo stiskněte mikrosplínač (na 2s). Když je napájení zapnuto

Motor vydá zvukový tón. Roleta udělá pohyb nahoru a dolů.

Stiskněte programovací tlačítko (P2) na ovladači.

Motor vydá zvukový tón.

Stiskněte programovací tlačítko (P2) na ovladači.

Motor vydá zvukový tón.

Stiskněte tlačítko NAHORU na dálkovém ovladači.

Roleta vykoná pohyb nahoru/dolů a motor vydá pár krátkých Zvukových tónů.