

433 MHz



Abyste mohli plně prozkoumat dostupné funkce řady MAGNETIC, věnujte prosím chvíli přečtení této příručky před použitím zařízení. MAGNETIC vysílače jsou kompatibilní se všemi zařízeními značky YOODA.

1. Obecné parametry




1. Ovládání:
může ovládat jeden motor nebo skupinu až 20 motorů na každém kanálu
2. Dosah:
200 metrů ve venkovních prostorech,
35 metrů ve vnitřních prostorech
3. Baterie:
CR2430
4. Napájení:
3 V
5. Rozměry:
80 x 80 x 14 mm
6. Přenosový výkon:
10 mW
7. Provozní teploty:
0°C + 50°C
8. Stupeň krytí:
IP 30

15ti-kanálové nástěnné dálkové ovládání MAGNETIC, bílé (MAGNETIC_15Rw)




Dosah rádiového přijímače je proměnná hodnota a může se lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na podmínkách, ve kterých zařízení pracuje. Možnými zdroji změn dosahu jsou konstrukce budovy, rušení způsobené jinými rádiovými vysílači atd.

2. Detailní popis

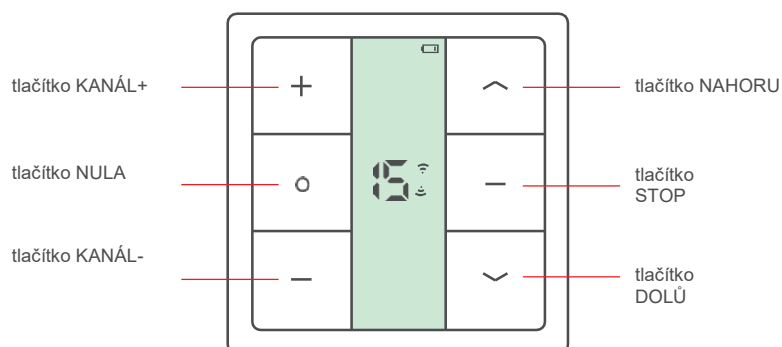

15ti-kanálový vysílač
(přední strana)

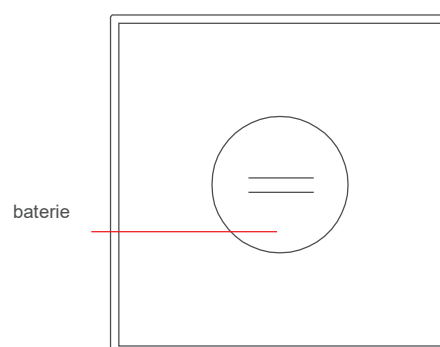

15ti-kanálový ovladač
(zadní strana)



1. Současné stisknutí tlačítek NULA a KANÁL+- zastává funkci programovacího tlačítka P2.
2. Když stisknete tlačítko NULA, objeví se číslice 0, která označuje skupinový kanál. Na tomto kanálu jsou aktivní všechna zařízení naprogramovaná pro každý kanál vysílače. Na skupinovém kanálu neprovádíme žádné programovací procedury.
3. Předpokládaná životnost baterie je 3 roky, pokud zařízení vykoná v průměru 4 příkazy za den.
4. Baterie by měly být vyměněny, pokud se po stisknutí jakéhokoliv tlačítka na displeji nezobrazí žádné číslo nebo zařízení přestane reagovat na příkazy.




5. Baterie obsahují látky, které mohou být zdraví škodlivé a mohou znečišťovat životní prostředí. Použité baterie by měly být řádně zlikvidovány.



3. Výběr aktivního kanálu





Stisknutím tlačítek NAHORU nebo DOLŮ opustíte režim aktivního výběru kanálu. Opakováním následujícího postupu nastavíte počet aktivních kanálů.

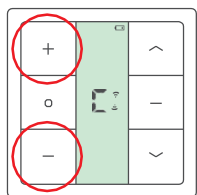

Stiskněte současně tlačítka KANÁL+ a KANÁL-. Na displeji se objeví symbol „C“ a po 4 sekundách se změní na číslo 15 se šipkami nahoru a dolů..

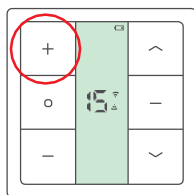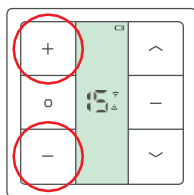

Pomocí tlačítek KANÁL+ nebo KANÁL- nastavte počet zobrazených kanálů.

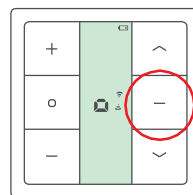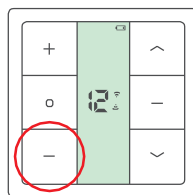


Stisknutím tlačítka STOP potvrďte svou volbu. Měl by se objevit symbol „0“.



4. Programování prvního vysílače na motory typu R.



1. Způsob programování prvního vysílače závisí na typu rádiového přijímače. Při programování prvního vysílače postupujte podle pokynů zařízení, které bude vysílačem ovládáno.
2. Pauza delší než 5 sekund mezi sériemi kliknutí na tlačítka během programování způsobí, že se zařízení vypne z programovacího režimu bez uložení jakýchkoli změn.
3. Programování vysílače pomocí této metody způsobí vymazání paměti přijímače.



nebo



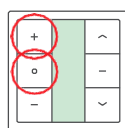
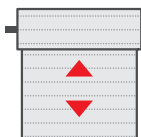


Když je napájení zapnuté, zapněte napájení nebo stiskněte mikrospínač (na 2 sek.).

Motor vydá zvuk. Roleta provede pohyb nahoru / dolů.

Stiskněte současně tlačítka NULA a KANÁL+.

Motor vydá zvuk.

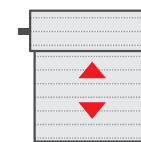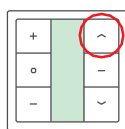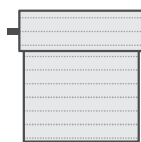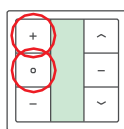

Stiskněte současně tlačítka NULA a KANÁL+.

Motor vydá zvuk.

Stiskněte tlačítko NAHORU.

Roleta provede pohyb nahoru / dolů a motor vydá pár krátkých tónů.