

433 MHz



Abyste mohli plně prozkoumat dostupné funkce řady MAGNETIC, věnujte prosím chvíli přečtení této příručky před použitím zařízení. MAGNETIC vysílače jsou kompatibilní se všemi zařízeními značky YOODA.

1. Obecné parametry



1. Ovládání:
může ovládat jeden motor nebo skupinu až 20 motorů na každém kanálu
2. Dosah:
200 metrů ve venkovních prostorech,
35 metrů ve vnitřních prostorech
3. Baterie:
CR2430
4. Napájení:
3 V
5. Rozměry:
86 x 86 x 14 mm
6. Přenosový výkon:
10 mW
7. Provozní teplota:
from 0°C to 50°C
8. Stupeň krytí:
IP 30

Ilustrace (shora):


Obr. 1. Jednokanálové nástěnné dálkové ovládání MAGNETIC, bílé (MAGNETIC_1Rw)

Obr. 2. Dvoukanálové nástěnné dálkové ovládání MAGNETIC, bílé (MAGNETIC_2Rw_B)



Dosah rádiového přijímače je proměnná hodnota a může se lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na podmínkách, ve kterých zařízení pracuje. Možnými zdroji změn dosahu jsou konstrukce budovy, interference způsobené jinými rádiovými vysílači atd..

2. Detailní popis

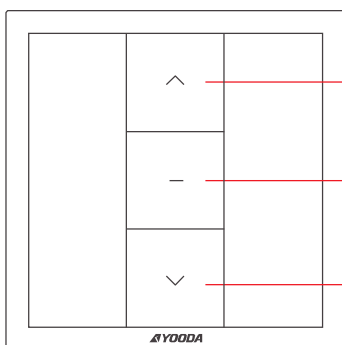


Jedno-kanálový vysílač
(přední strana)

Tlač. NAHORU

Tlač. STOP

Tlač. DOLŮ

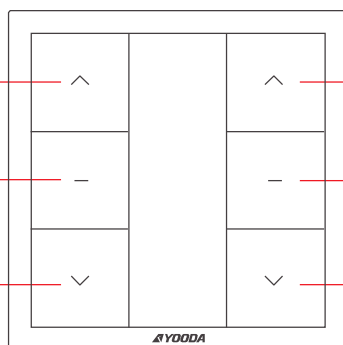


2-kanálový
vysílač
(přední
strana)

Tlač. NAHORU

Tlač. STOP

Baterie
Tlač. DOLŮ

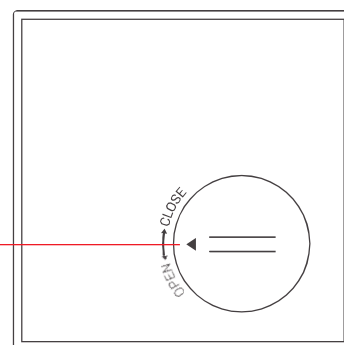

Jedno-kanálový
Nebo 2-kanálový vysílač
(zadní strana)



1. Současné stisknutí tlačítek NAHORU a STOP zastává funkci programovacího tlačítka P2
2. Předpokládaná životnost baterie je 3 roky, pokud zařízení výkoná v průměru 4 příkazy za den.
3. Baterie by měly být vyměněny, když LED dioda přestane blikat nebo přijímací zařízení přestane reagovat na povely.



Při vkládání baterie do dálkového ovladače zkontrolujte její polaritu.

Baterie obsahují látky, které mohou být zdraví škodlivé a mohou znečišťovat životní prostředí. Použité baterie by měly být řádně zlikvidovány.

3. Programování prvního vysílače na motory typu R.



1. Způsob programování prvního vysílače závisí na typu rádiového přijímače. Při programování prvního vysílače postupujte podle pokynů zařízení, které bude vysílačem ovládáno.
2. Pauza delší než 5 sekund mezi sériemi kliknutí na tlačítka během programování způsobí, že se zařízení vypne z programovacího režimu bez uložení jakýchkoli změn.
3. Programování vysílače pomocí této metody povede k vymazání paměti přijímače.

