

Verze 09/2020

NÁVOD PRO MONTÁŽ STÍNÍCÍ ŽALUZIE DO BODOVÉHO SVĚTLÍKU Artus - Composite Glass (ACG) a Artus - Aluminium Glass (AAG)


1. Žaluzii vybalíme z obalu a rozdělíme si počet přiložených úchyťů na obě strany rámu světlíku.

Pro manuální ovládání žaluzie: Pouze úchyty typu A – rozdělíme na dvě poloviny.

Pro elektrické ovládání žaluzie: Úchyty typu A = 1 strana, úchyty typu B = 2 strana.

V případě otevíracího světlíku, úchyty typu B vždy na straně pantů světlíku, typu A na protilehlé straně.

2. Rozpočítáme počet rozdělených držáků na šířku světlíku.
Oba krajní úchyty žaluzie umístíme 50 mm od vnitřních rohů rámu světlíku. Zbývající počet držáků rozpočítáme rovnoměrně na zbývající délku mezi krajními úchyty (cca 20-25cm od sebe).

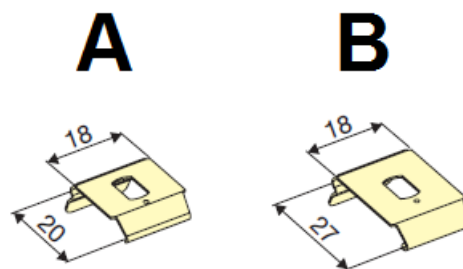

3. U elektrického ovládání žaluzie jsou přiloženy dva typy úchyty. Typ A krátký, typ B delší, viz obrázek výše. V případě montáže žaluzie do otevíracího světlíku **musí být úchyt typu B na straně pantů světlíku!**

V případě nedodržení hrozí vytržení kabelu z pohonu žaluzie!

Úchyty přišroubujeme přiloženými vruty tak, aby horní hrana úchyty lícovala s horní hranou křídla světlíku.

4. U pevného provedení postupujeme dle bodu 2 a 3, ale úchyty žaluzie kotvíme přímo do manžety světlíku.






5. Dle bodu 1, 2 a 3 ukotvíme úchyty žaluzie i na protilehlou stranu světlíku. U otvíracího světlíku do křídla světlíku, u pevného světlíku do manžety světlíku.



6. Vybalíme žaluzii a rozvineme ji do otevřené polohy.




7. Provedeme nacvaknutí žaluzie do namontovaných úchytů, viz obrázek níže. U elektricky ovládané žaluzie nacvakneme nejprve stranu s přívodním kabelem, tj. do úchytů typu B.

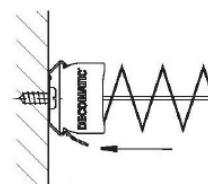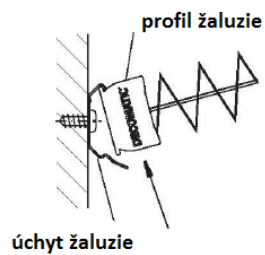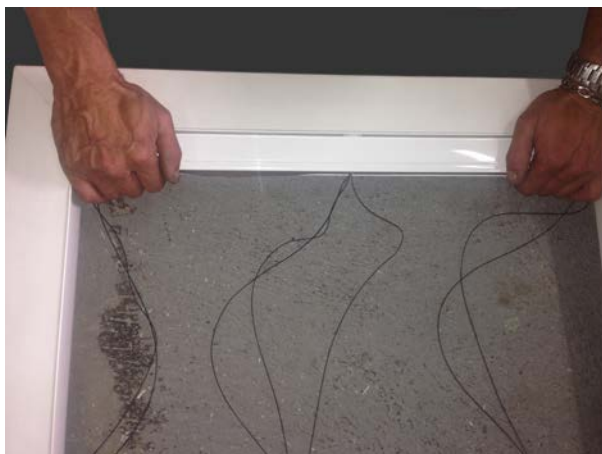

8. Provedeme nacvaknutí protilehlé strany žaluzie do namontovaných úchytů. Dbejte na přístupnost napínacích lanek, provlečte konce lanek směrem pod žaluzii, aby bylo později možné jejich dopnutí. Lanka mají předpětí, pro nacvaknutí žaluzie do úchytů je zapotřebí použít větší sílu. Viz bod 8 a 9 tohoto návodu. Konečné napnutí drátu se provádí až po montáži žaluzie.



9. Napneme lanka žaluzie, zajistíme konec drátu kleštěmi nebo rukou. Lehce povolíme šroub (úhlovým klíčem směrem doleva). Napneme drát přitažením a šroub úhlovým klíčem dotáhneme. Konečného napnutí drátu docílíme dalším utahováním koncovky drátu.

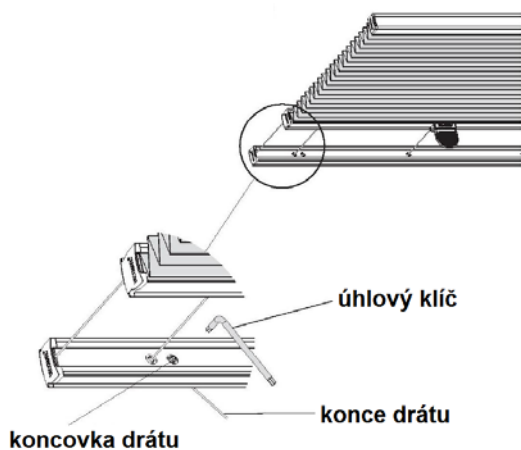

10. Tento postup opakujeme pro všechny napínací lanka žaluzie. **Dráty napínejte rovnoměrně.**



11. Zkontrolujeme správný chod žaluzie. Tento návod neřeší elektrické zapojení žaluzie a jejich provoz (užívání). Další technické listy elektro ovládání žaluzií včetně schémat zapojení jsou dostupné na webu uvedeném v zápatí tohoto návodu.

Upozornění: Žaluzie s elektrickým pohonem nesmí přijít do styku s vodou.